



yack®

& SALUS®  
CONTROLS

iT500 Internet Thermostat



MANUEL D'UTILISATION

## Informations sur la conformité la sécurité du produit

Ces instructions sont applicables au modèle SALUS Controls mentionné sur la couverture de ce manuel uniquement, et ne doivent être utilisées avec aucun(e) autre marque ou modèle.

Cet accessoire doit être installé par une personne compétente, et l'installation doit se conformer aux instructions fournies dans les Règlements de câblage IEE et dans les Règlements sur la construction. Le non-respect des exigences de ces publications pourrait entraîner des poursuites judiciaires.



**Toujours couper l'alimentation électrique  
avant d'installer ou de travailler.**

**Lors de l'installation des piles, ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves. Ne pas utiliser de piles rechargeables.**

Veuillez confier ces instructions à l'utilisateur final, qui doit les conserver dans un endroit sûr, afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

## Contenu de l'emballage



Thermostat iT500



SR868



Passerelle iTG500



Support en option



Câble ADSL



Adaptateur secteur



Vis et chevilles de fixation



Support



Support mural

## Installation

Veuillez vous référer au guide d'installation.  
Le guide d'installation indique également comment  
connecter votre thermostat iT500 à internet.



## Connexion et commande



[www.salus-controls.com](http://www.salus-controls.com)

Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la page 16 du manuel d'installation.



## Aperçu de l'écran LCD

ICÔNES DE L'ÉCRAN LCD	DESCRIPTION	FUNCTION
1 2 3 4 5 6 7	Jours de la semaine	Affiche le numéro du jour de la semaine. 1 étant lundi
88.8	Indicateur de température	Affiche la température programmée ou mesurée
88:88	Affichage de l'horloge	Affiche l'heure
1 2 3 4 5 6	Indicateur de numéro de programme	Affiche le numéro du programme actif (sélectionné)
	Indicateur de mode chauffage	Indique que le chauffage est allumé*
	Indicateur de zone de chaleur	Indique la zone de chauffage*
	Indicateur d'eau chaude	Indique le contrôle de l'eau chaude*
	Indicateur de mode eau chaude	Indique que la production d'eau chaude est allumée*
	Indicateur de signal RF	Indique que l'appareil émet un signal sans fil vers l'iT500RX ou reçoit le signal de l'iT300*
	Indicateur de verrouillage tactile	Indique que le verrouillage des touches tactiles est activé
	État des piles	Indique que les piles sont faibles
	Indicateur de vacances	Indique que le mode de fonctionnement vacances est sélectionné
	Indicateur Internet	Indique une connexion entre l'iTG500 et le serveur SALUS
	Indicateur de refroidissement	Indique que le refroidissement est allumé*
ON	Indicateur Marche	L'eau chaude est toujours allumée*
1	Indicateur Une fois	L'eau chaude est allumée une fois*
AUTO	Indicateur AUTO	Mode programme automatique
OFF	Indicateur Arrêt	Mode Arrêt
	Indicateur de réglage	Commande manuelle ou mode réglages

\* Spécifique à la configuration du système

## Commandes



## Identifier votre type de système

Le type de système est unique à votre configuration système. Le système sera réglé par l'installateur et ne doit être modifié que par votre installateur.



1 Une zone de chauffage central uniquement.



Affichage sur l'IT500



Affichage sur smartphone



Affichage sur ordinateur

# Commande par ordinateur et smartphone du système de chauffage central à une zone

Maintenant que vous avez identifié votre type de système, vous pouvez utiliser votre ordinateur ou smartphone pour contrôler totalement votre iT500.



1 Une zone de chauffage central uniquement.



S'affiche lorsque le programme actuel a été changé manuellement



Appuyez sur pour voir le calendrier



## Contrôle local du système de chauffage central à une zone

Le contrôle disponible sur votre smartphone ou ordinateur est également disponible localement sur l'iT500.

### Changement temporaire de votre température



Appuyer sur le bouton de marche/arrêt pour démarrer et utiliser les touches indiquées pour modifier la température RÉGLÉE. Appuyer ensuite sur la coche pour accepter ✓.



Appuyer pour annuler le changement temporaire



L'appareil revient à l'écran d'accueil avec l'affichage du symbole 

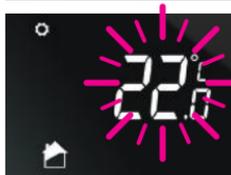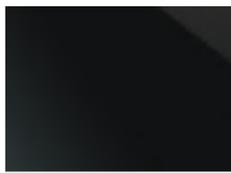

Remarque:  
L'état a été ajouté.



Les opérations décrites dans les pages qui suivent peuvent être contrôlées via votre smartphone ou ordinateur.




Tous les changements apportés localement sur l'iT500 s'actualiseront automatiquement sur votre ordinateur et smartphone.



## Contrôle local du système de chauffage central à une zone

### Commencer votre chauffage d'AUTO à OFF (arrêt)

Appuyer sur le bouton de marche/arrêt pour démarrer et utiliser les touches indiquées pour commuter d'AUTO à OFF (arrêt)..

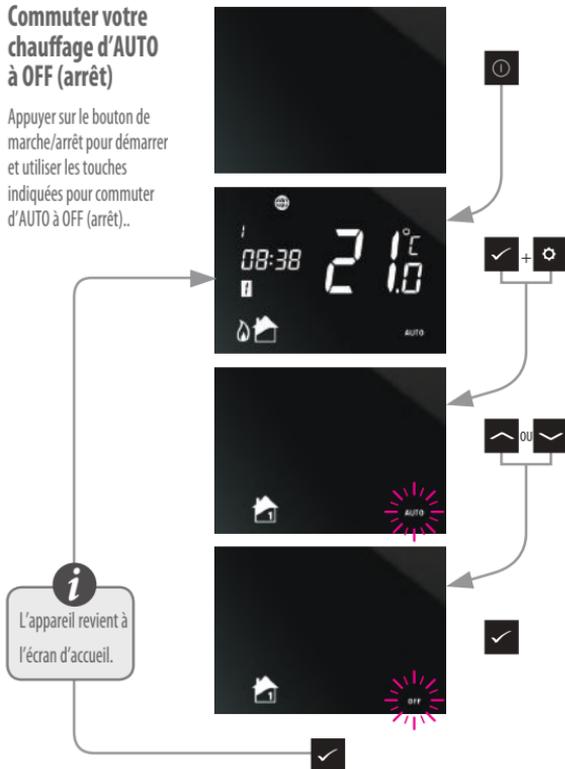





Salus Controls est membre de Computime Group

En maintenant une politique de développement continu de ses produits, SALUS Controls plc se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et les matériaux des produits énumérés dans la présente brochure sans préavis.

YACK s'associe à Salus Controls afin de vous proposer ce produit adapté à la gestion de nos PAC air/eau MODUL'O NEO.

Yack est le créateur de ce guide rapide et assume l'entière responsabilité pour les informations supplémentaires qui n'ont pas été fournies par Salus Controls.

Édition le 02.2020

00086/2



**yack**<sup>®</sup>

&



**SALUS**<sup>®</sup>  
C O N T R O L S