


COMMANDES

KX

Télécommande simplifiée RCH-E3

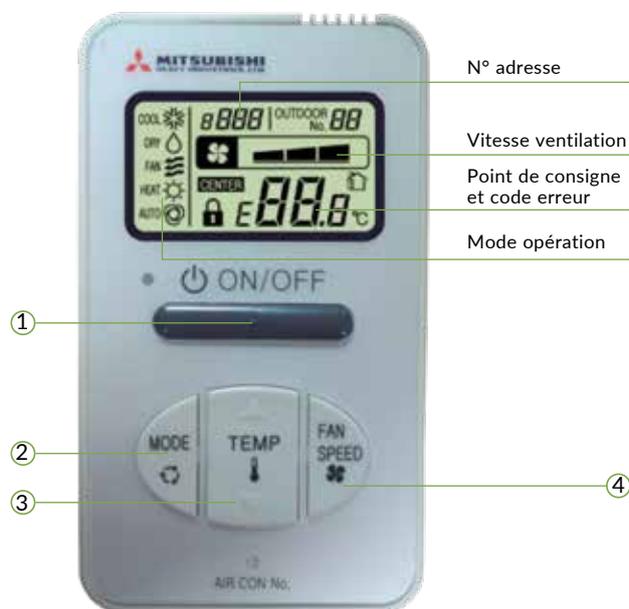

Conçue pour une utilisation en chambre d'hôtel, elle contrôle uniquement les fonctions : marche/arrêt, mode de fonctionnement, choix de température et vitesse de ventilation.

- **Contrôle jusqu'à 16 unités intérieures**
Le bouton AIR CON N° permet de visualiser individuellement jusqu'à 16 unités avec 1 seule RCH-E3.
- **Redémarrage automatique en cas de coupure de courant**


- ① TOUCHE MARCHE / ARRÊT
- ② TOUCHE PROGRAMMATION FONCTIONS
- ③ TOUCHE RÉGLAGE TEMPÉRATURE
- ④ TOUCHE RÉGLAGE VENTILATION

Attention : ne gère pas les volets motorisés

Le paramétrage de la télécommande ajuste les fonctions disponibles. Les requêtes de l'exploitant sont prises en compte grâce aux fonctions disponibles par le paramétrage de la télécommande.

FONCTIONS DES SWITCHES SW SUR LA CARTE ÉLECTRONIQUE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Switch N°	Description	ON	OFF
SW1-1	Réglage maître / esclave dans le cas où plusieurs télécommandes sont connectées	Esclave	Maître
SW1-2	Sonde de régulation sur la télécommande	Valide	Invalide
SW1-3	Accès fonction bouton MODE	Interdiction	Autorisation
SW1-4	Fonction bouton ON / OFF	Interdiction	Autorisation
SW1-5	Fonction bouton TEMP	Interdiction	Autorisation
SW1-6	Fonction bouton FAN SPEED	Interdiction	Autorisation
SW1-7	Fonction bouton MODE AUTO	Invalide	Valide
SW1-8	Redémarrage automatique	Valide	Invalide

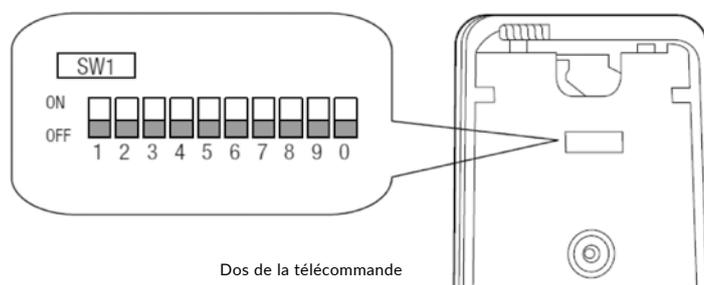

Dos de la télécommande